



Afstandsmeter PCE-MW 1

afstandsmeter met meetbereik tot 9999,9 meter / met slechts één hand te bedienen / wiel met een omtrek van 1 meter / beeldscherm met een schaal van 1-9 cm

De afstandsmeter PCE-MW 1 maakt metingen tot 9999,9 meter mogelijk. Eén persoon kan op een gemakkelijke wijze, zonder zich hierbij te hoeven bukken, lange afstandsmetingen verrichten. De stevige bouw van deze afstandsmeter maakt dat deze ongevoelig is voor slechte weersomstandigheden of andere invloeden van buitenaf. De afstandsmeter is ideaal voor het meten van kabels, buizen, omheiningen, bij de bouw, in industriegebieden, sportfaciliteiten, agrarische installaties, etc. Het wiel van de afstandsmeter meet automatisch tot 9999,9 meter en maakt metingen voorwaarts en achterwaarts mogelijk. Bij voorwaartse metingen telt de afstandsmeter de afstand op en bij achterwaartse metingen trekt deze de afstand af. De handgreep is opvouwbaar, zodat de afstandsmeter gemakkelijk in de bij de levering behorende tas vervoerd kan worden. Mocht u vragen hebben over de afstandsmeter, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de afstandsmeter en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



De belangrijkste voordelen van de afstandsmeter zijn:

- Wiel aan de zijkant
- Nauwkeurige teller
- Lichtgewicht
- Stevig
- Opvouwbare handgreep
- Telt op bij voorwaartse beweging
- Trekt af bij achterwaartse beweging
- Telt automatisch tot 9999,9 m
- Mogelijke extra schaal (1-9 cm)
- Inklapbare standaard
- Hendel om de teller op nul te zetten
- Groot en gemakkelijk afleesbaar beeldscherm
- Transporttas is bij de zending inbegrepen
- Wiel met een omtrek van 1 meter

Technische specificaties van de afstandsmeter

Meetbereik	9999,9 m
Aflezings	1 cm
Nauwkeurigheid	± 0,1 %
Wieldiameter	318,5 m (= omtrek van 1 m)
Wieltype	van plastic
Afmetingen (breedte x hoogte x diepte)	318 x 1000 x 140 mm
Afmetingen (opgevouwen)	318 x 510 x 140 mm
Gewicht	ca. 1,8 kg



Afstandsmeter PCE-MW 1 met uitklapbare standaard

Bovenaanzicht van de afstandsmeter PCE-MW 1






Afstandsmeter PCE-MW 1 met opvouwbare handgrepen



Korte beschrijving van de afstandsmeter PCE-MW 1

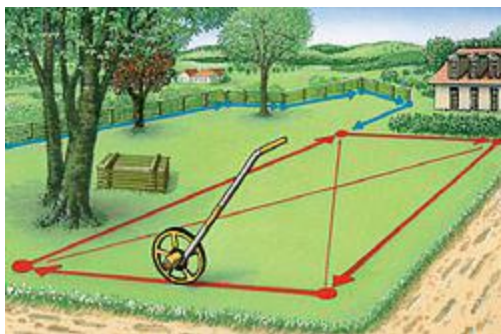

Gebruiksvoorbeeld van de afstandsmeter PCE-MW 1



Gebruiksvoorbeeld van de afstandsmeter PCE-MW 1

Inhoud van de zending van de afstandsmeter

1 x afstandsmeter PCE-MW 1, 1 x transporttas, 1 x gebruiksaanwijzing

