

HACCP-Logger PCE-WCT

Temperatuur-logger voor langetermijnsmetingen in de voedingsindustrie / 32 K opslag / USB-dockingstation / Software maakt directe vergelijking van verschillende series van metingen

De 1-kanaals HACCP-logger WACOTEC is een kleine, op batterijen werkende datalogger voor het meten van temperaturen. Het hoge meet- en operationele temperatuurbereik van de HACCP-logger (-40 ... +80 ° C) en de geïntegreerde halfgeleider sensor maakt het mogelijk de datalogger te gebruiken voor uiteenlopende toepassingen. Door de waterdichte plastic behuizing die aan de richtlijnen van FDA voldoet, is de logger met name in de voedselindustrie inzetbaar. De interne opslag garandeert altijd een hoge beveiliging van de gegevens. Aangezien elke logger zijn eigen serienummer heeft, is unieke identificatie mogelijk. De datalogger kan eenvoudig op een PC worden aangesloten, gestart en gestopt worden. Elke keer is erkenning van de inspectie van het instrument mogelijk en wordt het intern opgeslagen. De uitgebreide en gebruiksvriendelijke software herkent de logger automatisch en maakt een gemakkelijke evaluatie van de gemeten data nodig. Mocht u vragen hebben over de HACCP-logger, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze datalogger en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Voldoet aan de eisen van HACCP
- Batterij-aangedreven temperatuurlogger
- Alarm en operationele indicatie via 3 LED's
- Opslag van maximaal 32.767 metingen
- Programmeerbare start- en stoptijden
- Gemakkelijk exporteren van meetgegevens in Microsoft Excel
- Bedrijfstemperatuur -40 ... +80 ° C.
- Erkenning van controle van tijdstempels in software
- Aflezen van de data via USB-dock

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Toepassingsgebieden

Voedingsindustrie, koeling / koelcellen, gekoelde toonbanken, vistransport, koelwagens, ziekenhuizen, ziekentransport voertuigen (bijvoorbeeld bloedplasma), dierenartsen, apothekers, medicijntransport, slager, weerdiensten, hotels en restaurants, kruideniers, bakkerijen en industriële bakkerijen, luchtvracht, airconditioning (schachten en Technologie), zwembaden, veeartsen ...



Technische specificaties

Sensortype	Geïntegreerde halfgeleider (intern)
Meetbereik	-40 ... +80 ° C
Nauwkeurigheid	± 0.5 ° C (-10 ... +40 ° C)



Resolutie	0,1 ° C
Opslagcapaciteit	Max. 32.767 metingen (niet vluchtig)
Bemonsteringsfrequentie / opname-interval	Instelbaar (1 meting / min tot 1 meting / 6 h)
Start / stop-tijd, datum	Programmeerbaar
Alarmgrenzen	Vrij te kiezen
Statusweergave	Via drie LED's
Interface	USB (op het docking station)
Software	Met het docking station meegeleverde software
Kalibratie	Digitaal via software (Met automatische opname van datum)
Voeding	3,6 V lithiumbatterij (levensduur ongeveer 1 jaar)
Omgevingscondities	-50 ... +80 ° C / 0 ... 100% RV
Behuizing	ABS kunststof
Embedded serienummer	Op elke logger in de behuizing
Afmetingen	54 x 83 x 11 mm
Gewicht	25 g

Software


Professionele evaluatie en programmeringssoftware voor PC's en laptops. De software heeft de volgende kenmerken:

- Gelijktijdige weergave en analyse van de meetreeks van meerdere HACCP-loggers (eenvoudig schakelen naar de manuele bediening met een druk op de knop)
- Real-time opname: presentatie van de gemeten gegevens in realtime bij gelijktijdige opslag
- Grafische cursor: Een klik op de grafiek toont de tijd, meetwaarde, parameter of instrument nummer
- Permanente toegang tot een tabeloverzicht voor een gedetailleerde publicatie van de gemeten waarden.
- Automatische scaling functie
- De gegevens kunnen worden geëxporteerd in verschillende formaten (gegevensoverdracht naar MS Excel uitgevoerd door een enkele klik)

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



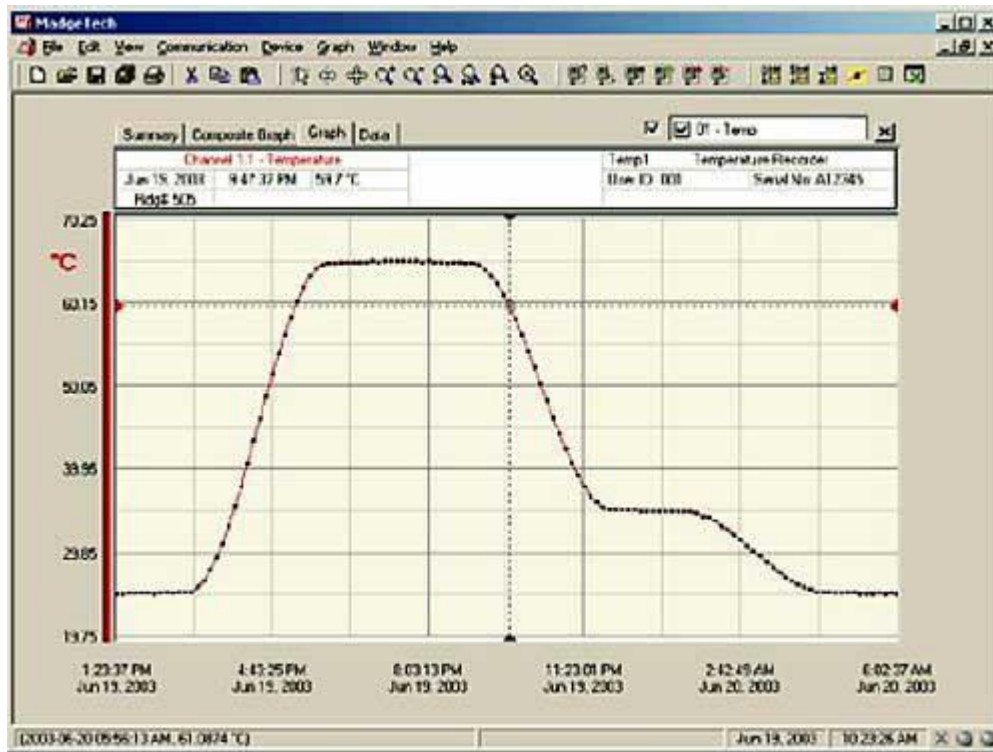

Leveringsomvang

1 x HACCP-logger PCE-WCT, 1 x batterij, 1 x magnetische pen voor activeringsinstructies

Waarschuwing:

Bij de eerste bestelling van een HACCP-logger moet verplicht een docking station worden besteld inclusief software