


Handtachometer serie DEUMO

Handtachometer serie DEUMO, om snelheden en toerentallen tot 50.000 r.p.m. te meten / 3 verschillende meetbereiken / precisie handtachometer voor korte metingen

De handtachometer Deumo verricht een snelle meting van de snelheid en het toerental in een bereik tot 50.000 r.p.m. De nauwkeurige handtachometer werkt volgens het stroomprincipe van Foucault. De verschillende accessoires, die zeer eenvoudig op de handtachometer Deumo kunnen worden gemonteerd, maken verschillende handelingen mogelijk. De meting is onafhankelijk van de meetrichting, omdat de handtachometer een keerkoppeling bevat. De handtachometer heeft 3 versnellingen. Door een eenvoudige druk op de knop kan de indicator op de actuele meetwaarde worden geblokkeerd. De handtachometer Deumo is multifunctioneel. Hij kan overal worden gebruikt waar men een korte meting met een tachometer uit wil voeren. De handtachometer Deumo is bovendien ideaal voor de onderhouds- en conserveringssectoren. Hij werkt mechanisch en kan daarom worden gebruikt op plaatsen waar geen enkele stroomvoorziening is. De handtachometer Deumo is een efficiënt en schoon apparaat, want u hoeft geen batterijen of accu's te recyclen. De precisie van de waarden is exact, ondanks de onafhankelijke richtingsmeting, zoals hierboven beschreven. De handtachometer Deumo is makkelijk te bedienen, want hij bezit een makkelijk afleesbare schaalverdeling en hij wordt met weinig schakelaars bediend. Het toestel is in een harde plastic behuizing ingebouwd, en is dus goed beschermd. Mocht u vragen hebben over de handtachometer raadpleeg dan de volgende data sheet of bel ons: **+31 (0)900 – 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze tachometer en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.

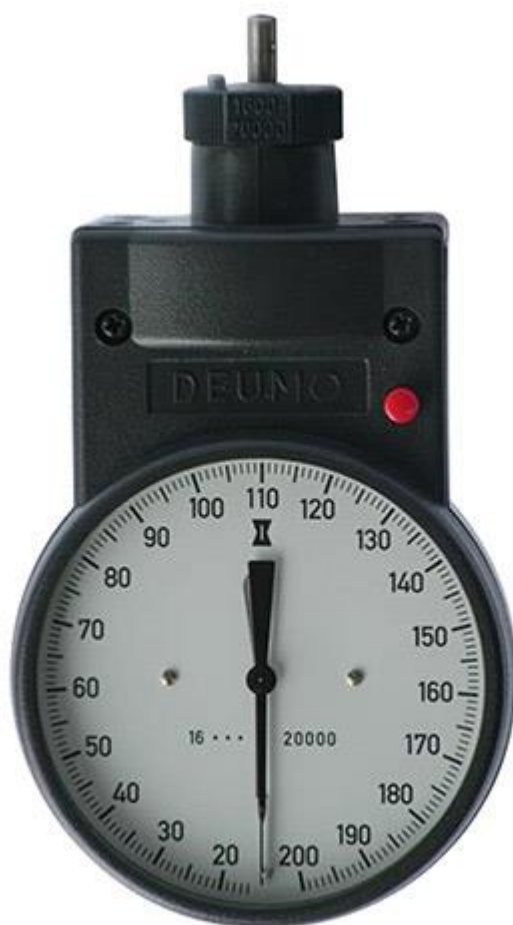

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





- Mechanisch besturingssysteem
- Niet verontreinigend
- Direct bruikbaar
- Meet in beide richtingen
- Eenvoudige bediening
- Geen onafhankelijke voeding vereist
- Hoge precisie
- Eenvoudig te lezen
- Draagtas

Technische specificaties van de handtachometer serie Deumo

Apparaat	Meetbereik
Handtachometer Deumo WH 2 C	16 ... 20.000 r.p.m.
Handtachometer Deumo WH 2 B	24 ... 30.000 r.p.m.
Handtachometer Deumo WH 2 A	40 ... 50.000 r.p.m.
Nauwkeurigheid	$\pm 0,5\%$ van de volledige schaal
Behuizing	Kunststof ABS
Gewicht (met draagtas)	300 g
Afmetingen	85 x 155 x 45 mm

Inhoud van de zending van de handtachometer serie Deumo

1 x handtachometer Deumo, 1 x etui, 1 x rubberen tip, 1 x disc voor het bepalen van de snelheid

