


Hardheidsmeter PCE-DX-AS Shore A

Mechanische hardheidsmeter voor het meten van de hardheid van zachte elastomeren / met indicatienaald voor een betere lezing van de piekwaarde

De hardheidsmeter wordt gebruikt voor het meten van de oppervlaktehardheid (Shore A) van zacht rubber en zeer zachte kunststof. De Shore hardheidsmeter bestaat uit één enkel stuk met een meetkop en ontspiegeld klok van 360 °. Het apparaat kan op elk gewenst moment worden geijkt en krijgt dan een ISO certificaat (extra kosten). Voor een betere leesbaarheid van de piekwaarde, heeft de meter ook een indicatienaald, die bij het maximale meetpunt stil blijft staan. Na het lezen kan hij gereset worden. Met het model PCE-DX-AS (A) zult u altijd uiterst nauwkeurige en reproduceerbare meetwaarden verkrijgen. Mocht u vragen hebben over de hardheidsmeter, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze hardheidsmeters en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.

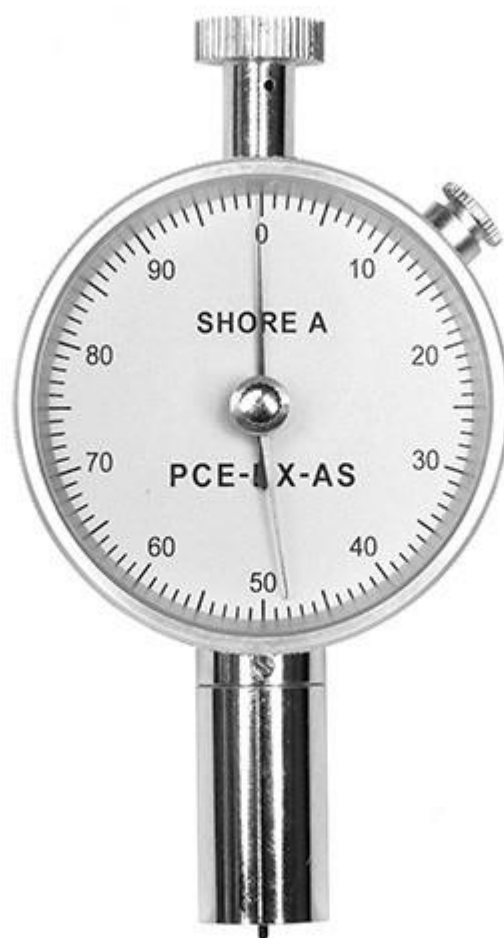

- Met indicatienaald
- Leest de verschillende hardheidseenheden
- Klok van 360 °
- Zeer nauwkeurig
- Voldoet aan alle normen
- Inclusief een klein koffertje
- Bovendien kan het ISO kalibratiecertificaat worden verstrekt.

Technische gegevens van de hardheidsmeter

Drukkracht	0 ... 12,5 N
Indenter	35 ° (volgens Shore A)





Diameter van de klok	57 mm
Totale lengte	110 mm
Weergavebereik	0 ... 100
Meetbereik	10 ... 90 (onder de 10 en boven de 90 vermindert de nauwkeurigheid)
Fout limiet	± 1
Schaalverdeling	1
Indicatienaald	Ja
Gewicht	160 g

Inhoud van de zending van de hardheidsmeter

1 x hardheidsmeter PCE-DX-AS Shore A met indicatienaald, 1 draagtas en 1 x gebruiksaanwijzing

