



## IJkbare kraanweegschaal PCE-MCWNT-M

Weegbereik tot max. 9000 kg, hoge nauwkeurigheid, resolutie tot 0,5kg, gekalibreerd na vertificatie klasse M III, optelfunctie, max. gewichtsaanduiding, telfunctie, geleverd met 2 sluitingen, afstandsbediening en transportkoffer

Een ijkbare kraanweegschaal, in drie uitvoeringen tot maximaal 9000 kg met compacte afmetingen voor vele toepassingen. De weegschaal wordt van stroom voorzien via 4 standaard AA batterijen. De batterijen van de ijkbare kraanweegschaal zijn praktisch geplaatst in een uittrekbare lade om een snelle verwisseling mogelijk te maken. De gebruikstijd van verifieerbare Kraan weegschalen met de batterijen is ongeveer 40 uur. De ijkbare kraanweegschaal heeft vele functies zoals: tarra, piek houding (peak hold), optellen, controle-weeg-functie, percentage weging, bruto / netto gewicht display en telfunctie. De waarden worden weergegeven op een LCD-scherm van 25mm en is ook goed leesbaar van aan afstand. Tot op een afstand van 8m kunt u met de ijkbare kraanweegschaal werken met behulp van de meegeleverde afstandsbediening. De ijkbare kraanweegschaal wordt geleverd met twee schakels, een afstandsbediening en batterijen in een transportkoffer. Het robuuste ontwerp maakt de kraanweegschaal geschikt voor gebruik in zware industriële, maar natuurlijk ook op het gebied van handel, voedsel en transport. De kraanweegschaal is al geijkt bij het verlaten van de fabriek, dus er zijn geen extra kosten voor de kalibratie. Mocht u vragen hebben over de ijkbare kraanweegschaal, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze kraanweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V.    Capitool 26    7521 PL Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl





- Goedgekeurd volgens EU-klasse III M
- Nauwkeurigheid van + / - 0,03% van massa
- LCD-display met 25 mm cijferhoogte
- Hold-functie
- Telfunctie
- Gewichtsoptelling
- Controleweegfunctie
- Bruto / netto gewicht scherm
- Batterij werking tot 40 uur
- Inclusief 4 toetsen afstandsbediening tot 8m
- Inclusief 2 schakels
- Inclusief transportkoffer
- Percentage weging
- Bepaling maximaal gewicht

### Technische specificaties

#### Max. weegbereik van de kraanweegschaal

PCE-MCWNT 1M	1.500 kg
PCE-MCWNT 6M	6.000 kg
PCE-MCWNT 9M	9.000 kg


#### Resolutie / ijkwaarde van de kraanweegschaal

PCE-MCWNT 1M	0,5 kg
PCE-MCWNT 6M	2,0 kg
PCE-MCWNT 9M	5,0 kg

#### Algemeen

IJking	IJkbaar naar ijkklasse M III (goedgekeurd)
Nauwkeurigheid	+ / - 0,03% aan het weegbereik
Tarrabereik	Over het gehele weegbereik
Afwikkeling van tijd	<10 s
Display	6 cijfers, het type LCD, 25 mm cijferhoogte
Weegeenheden	kg /%
Bedrijfstemperatuur	-10 ° C tot +40 ° C / max. 85% RV
Voeding	4x AA batterijen, levensduur van de batterij ongeveer 40 uur (Lader niet meegeleverd)
Automatische uitschakeling	verstelbaar 1-255 minuten, uitschakelbaar
Afstandsbediening	4 knops bediening tot 8m einsätzbar
Beschermingsklasse	IP 40
Gewicht	ongeveer 12kg



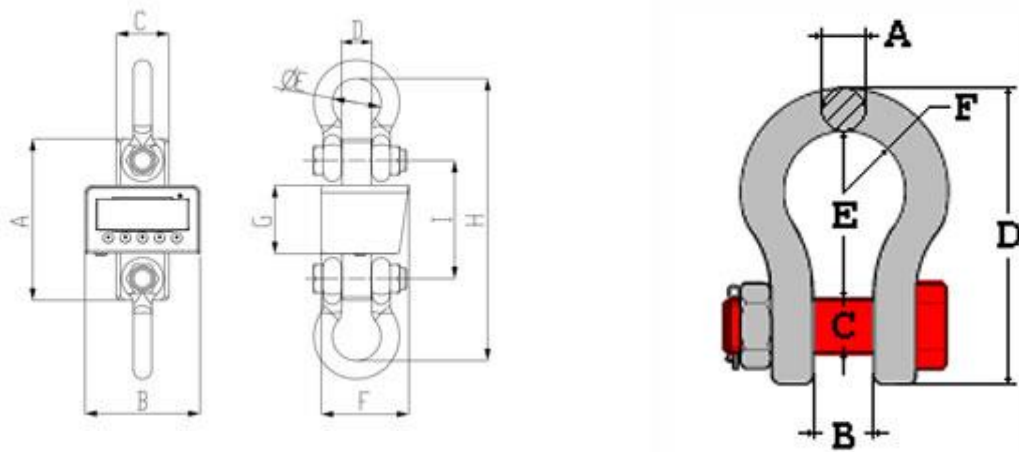

#### Afmetingen van de kraanweegschaal (zie tekening)

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
MCWNT1	193	175	49	24	44	133	104	330	153
MCWNT6	226	175	59	37	58	133	104	363	170
MCWNT9	246	175	80	46	74	133	104	430	180

#### Afmetingen van de beugel (zie tekening)

	max.	A (mm)	A (inch)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	c.s	Gewicht (kg)
MCWNT1	2 t	13	1/2	21	16	84	48	17,5	6	0,36
MCWNT6	6,5 t	22	7/8	37	25	146	84,5	29	6	1,87
MCWNT9	9,5 t	28	1"1/8	46	33	185	108	37	6	3,58

#### Omvang van de levering

1 x ijkbare kraanweegschaal (inclusief kalibratie), 4 x AA batterijen, 1 x infrarood afstandsbediening, 2 x beugel, transportbox en instructies

