

IJkbare RVS oprijdweegschaal PCE-SD...SST

(M Klasse III)

IJkbare RVS oprijdweegschaal tot 2.000 kg / Resolutie vanaf 0,1 kg /
Corrosie en zuurbestendig / Beschermingsklasse IP 65 / IP 68 / Geringe bouwhoogte / Zeer
robuuste uitvoering / Incl. een oprijlaan en ijking

De ijkbare RVS oprijdweegschaal wordt bij de levering naar klasse II geijkt op de plaats waar uw het apparaat wilt inzetten. De weegschaal is dan vervolgens 2 jaar toegelaten in heel Europa voor het handelsverkeer waarbij ijking verplicht is. De RVS oprijdweegschaal wordt uit massief corrosie- en zuurbestendig staal vervaardigd. Het weegplatform beschikt over ingekapselde laadcellen die IP68 beschermd zijn en de meest ruwe omstandigheden aankunnen. Door de geringe bouwhoogte kan men gemakkelijk de oprijlaan oprijden. De meegeleverde fixeerpalen zorgen voor een veilige stand en verhinderen dat men van de helling glipt. De display is IP65 beschermd en kan gemakkelijk op een tafel, aan de muur of op het optioneel beschikbare statief geplaatst worden. Het functiepakket van de weegschaal is zeer omvangrijk. Functies als autotarra, telfunctie, opslaan van een vast tarragewicht, receptfunctie, opsomfunctie etc. zorgen voor arbeidsverlichting op de werkvloer. De RVS oprijdweegschaal is ideaal wanneer u geen weegschaal in de bodem wilt bouwen. U stelt de weegschaal gemakkelijk op een vlak en even terrein op, sluit de bedienterminal aan en u kunt al beginnen. Wij bieden een RS-232, USB en LAN interface aan alsmede 4..20 mA of 0..10 V analoge uitgangen of drie schakeluitgangen. Mocht u vragen hebben over de IJkbare RVS Oprijdweegschaal dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze oprijdweegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl





- Geijkt naar M III
- Statistiekfunctie
- Meerdere wegingen opsommen
- Procent % Vergelijkingsweging
- Filter (Reactietijd) instelbaar
- Dier weegfunctie
- Stuktelfunctie
- Maximale waarde weergave
- Gemengde samenstellingen wegen
- Tolerantiebepaling gewicht min / ok / max.
- Tarrawaardes opslaan
- Instelbare automatische uitschakeling
- Bruto / Netto knoppen display
- Optioneel: USB, LAN of 4-20 mA

Technische specificaties

Model	Weegbereik	Resolutie	Minimale belasting*	Gewicht	Gewicht
PCE-SD 300 SST	300 kg	0,1 kg	2 kg	160 kg	860 x 1000 mm
PCE-SD 600 SST	600 kg	0,2 kg	4 kg	250 kg	860 x 1000 mm
PCE-SD 1500 SST	1.500 kg	0,5 kg	10 kg	310 kg	1250 x 1500 mm
PCE-SD 2000 SST	2.000 kg	1 kg	20 kg	310 kg	1250 x 1500 mm


* De minste belasting, is de belasting, vanaf wanneer de beambte de precisie kan testen. De ijkbare RVS oprijdweegschaal geeft ook kleinere gewichten aan, echter kunnen deze niet in het officiële handelsverkeer gebruikt worden.

IJking	Volgens klasse M III (wordt geijkt geleverd)
Tarra	Meervoudige tarra over het gehele weegbereik
Uitvoertijd	<3 s
Display	Contrastrijke LED met 20 mm cijferhoogte
Weegeenheden	kg / st. / lb
Interface	optioneel RS-232 / USB / LAN / 4-20 mA / 0-10V Interfacebeschrijving
Bedrijfstemperatuur	-10 ... +40 °C
Bescherming	Cellen IP68 / beeldscherm IP65 (zonder aansluiting)
Stroomvoorziening	~230V, 50Hz, 8VA (Schuko)


Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



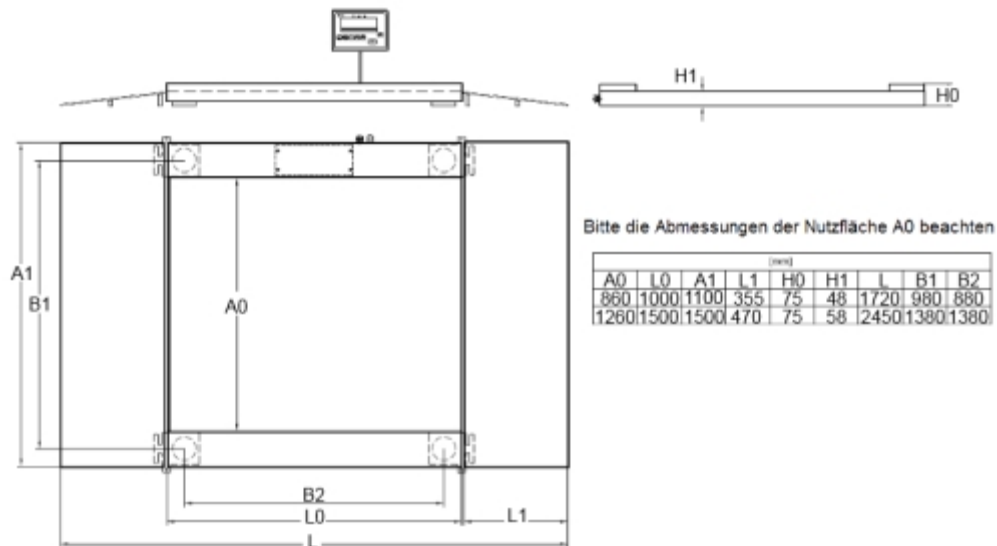

Hier zijn de gezamenlijke afmetingen van de geijkte RVS oprijdweegschaal.
Het gebruikersvlak is kleiner als de gezamenlijke vlakken omdat in de zijgevels zich de cellen bevinden.

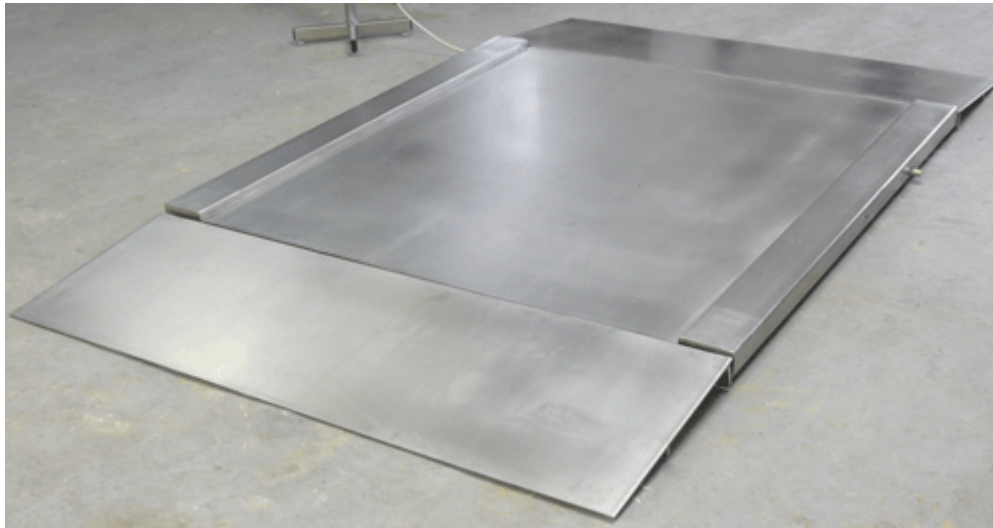

Hier is de geijkte RVS oprijdweegschaal met twee oprijlanen afgebeeld.
De tweede RVS oprijdweegschaal is optioneel (zie toebehoren)

Omvang van de levering

1 x Geijkte RVS oprijdweegschaal, 1 x Oprijlaan, 1 x Display (3 m kabel), 4 x Fixeerplaten, 1 x Tafel- / muurhouder, 1 x Handleiding

