

Inbouwinstrument PCE-N30H

Gelijkstroom- en spanningsingang / 5-cijferige weergave / Interne real-time klok, optionele Open Collector uitgang / Front IP 65

Dit inbouwinstrument biedt de mogelijkheid om gelijkspanning tot 600 V en gelijkstroom tot 6 A te meten. Daarmee is de PCE-N30H ideaal voor bewaking van gelijkstroom en gelijkspanning. Het inbouwinstrument beschikt over een 5-cijferige LED weergave, welke bij het bereiken van verschillende grenswaarden van kleur kan veranderen. Het ingangssignaal is met hulp van 21 waarden vrij schaalbaar. Meetcurven (zonder lineair karakter) kunnen afgebeeld worden. De ingebouwde real-time klok zorgt ervoor dat de actuele tijd zichtbaar is. Via de optionele programmeerbare analoge uitgang kunnen de gemeten waarden afgegeven worden. Deze functie maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de gemeten gegevens te loggen. In verbinding met de analoge uitgang is het inbouwinstrument uitgerust met een RS485-interface, welke over de Modbus RTU protocol met andere meters kan communiceren. Hier vindt u een overzicht van andere inbouwinstrumenten. Mocht u vragen hebben over het inbouwapparaat, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze glasvezel-tester en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- 21-Punt schalering
- Front IP 65
- Gelijkstroom en gelijkspanning meetbaar
- Twee Alarmuitgangen
- Weergave van de actuele tijd
- Optionele RS-485 interface

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments


PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Technische specificaties

Meetbereik	-
Spanning	- 200 ... 200 V DC - 600 ... 600 V DC
Stroom	- 2 ... 2 A DC - 6 ... 6 A DC
Tijd	00.00 ... 23.59 uur
Schaal	21 punten
Weergave	5-cijferig 7-Segment LED-weergave, driekleurig
Weergave bereik	-19999 ... 99999
Weergave eenheid	Instelbaar (56 beschikbare eenheden)
Sensorvoeding	24 V DC, max. 30 mA
Uitgangen	2 alarmrelais RS485-interface 4 ... 20 mA of 0 ... 10 V (programmeerbaar) Open Collector
Bedrijfsvoorwaarden	- 25 °C ... 55 °C 25 ... 95 % rF
Opslagvoorwaarden	- 33 °C ... +70 °C 25 ... 95 % rF
Paneeluitsparing	92 mm x 45 mm (naar DIN)
Afmetingen	96 mm x 48 mm x 93 mm
Stroomvoorziening	85 ... 253 V AC (45 ... 65 Hz) AC / DC 20 ... 40V AC (45 ... 65 Hz) AC / DC
Bescherming	Front: IP 65
Gewicht	< 200 g
Montage	Montageclips met klem Schroeven Aansluiting via de klemmenstrook
Behuizing	Robuuste kunststof behuizing
Normen	CAT III naar EN61010-1



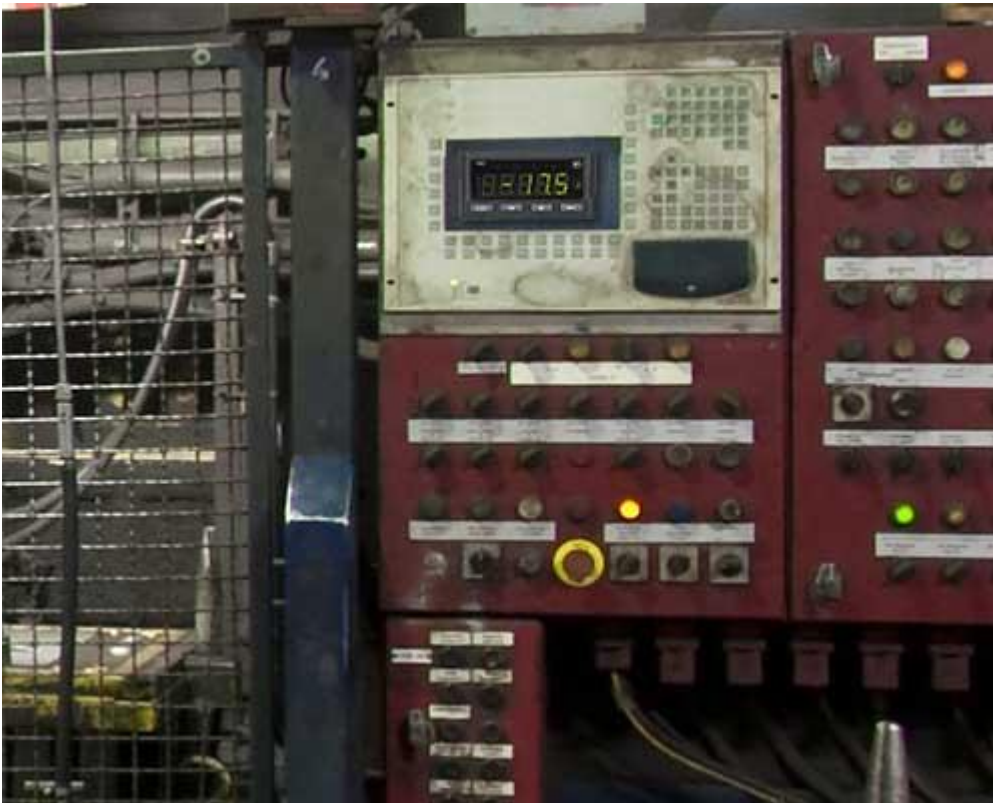

De PCE-N30H is dankzij de IP65 bescherming aan de voorkant ook in zware industriële omgevingen inzetbaar.

Omvang van de levering

1 x Inbouwinstrument PCE-N30H, Bevestigingsmateriaal, Handleiding

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl

