

Inspectie stroboscoop PCE-1XS

Stroboscoop met hoog lichtvermogen voor vaste installaties / de lamp hoeft niet vervangen te worden / LED duur ca. 100.000 uur / faseverschil 0 ... 359° / trigger ingang voor externe trigger / voeding 230V

De inspectie stroboscoop PCE-1XS is bedoeld voor vaste installatie en is ideaal voor bijna elke toepassing vanwege zijn puntvormige verlichting en de lengte van de verstelbare flits. De inspectie stroboscoop PCE-1XS heeft een zeer gelijkmatige verlichting, een lamp met zeer lange levensduur en een hoog energierendement. Het zachte LED licht van de inspectie stroboscoop is ideaal voor de inspectie van sterk reflecterende etiketten en verpakkingen, films en metalen ondergronden, of voor high-speed machines. De inspectie stroboscoop wordt door een microprocessor gecontroleerd en elektrisch aangedreven. Hij is ideaal om de rotatiesnelheid, de snelheid van de tandwieloverbrenging, motoren, en centrifuges te controleren en ook bij de inspectie van veel productielijnen. De machines en installaties hoeven niet te stoppen om gecontroleerd te worden. De inspectie stroboscoop heeft een trigger-ingang. Gebruik de stroboscoop ook in uw fabriek en u zult dingen zien die u meestal niet met het oog kunt detecteren. Als u op zoek bent naar dit model, maar met een oplaadbare accu of netwerkverbinding, klik dan op inspectie stroboscopen. Als u vragen heeft over de inspectie stroboscoop, raadpleeg dan de volgende data sheet of neem contact met ons op via het telefoonnummer [+31 \(0\)900 120 00 03](tel:+3120900120003). Onze technici en ingenieurs zullen u graag adviseren over de inspectie stroboscoop en andere producten van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.



- Lange duur van de LEDs
- De lamp hoeft niet vervangen te worden
- Weinig oogverblindend met reflecterende oppervlakken
- Uniforme verlichting
- Eenvoudige installatie
- Praktisch ontwerp
- Voor aansluiting op het lichtnet
- Laag stroomverbruik

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments


PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Technische specificaties van de inspectie stroboscoop

Bereik	00 ... 50000 rpm (flitsen per minuut)
Nauwkeurigheid	± 100 ns
Flits duur	10 ... 250 μ s
Faseverschil	0 ... 359 °
Trigger ingang met faseverschil	12.000 / minuut (200 Hertz)
Trigger ingang zonder faseverschil	50.000 / minuut (833 Hertz)
Voeding	230 V
Afmetingen	112 x 107 x 46 mm
Gewicht	320 g

Lichtkegel van de inspectie stroboscoop

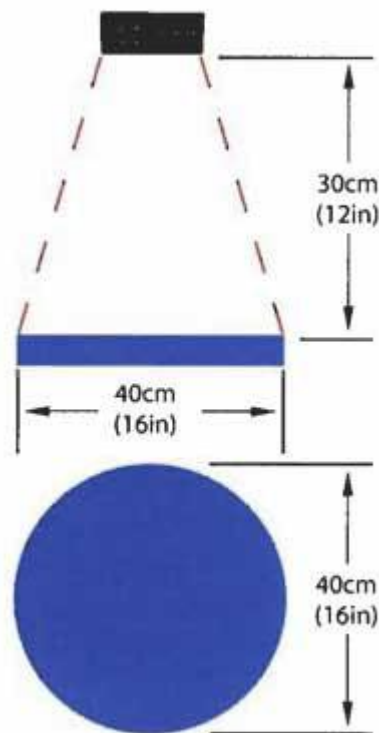

Trigger ingang van de inspectie stroboscoop

Via een trigger ingang, kunt u de trigger in de inspectie stroboscoop activeren op een externe machine snelheid. De draaiknop van de inspectie stroboscoop, die de frequentie aanpast, is gedurende een triggering uitgeschakeld, wanneer de trigger-connector is aangesloten. De afbeelding geeft u een indruk van het gebruiksgemak van de inspectie stroboscoop PCE-1XS.



Inhoud van de zending van de inspectie stroboscoop PCE-1XS

1 x inspectie stroboscoop PCE-1XS, 1 x 230 V voeding,
1 x gebruiksaanwijzing