


## Kracht testbank LTS-20

mechanische kracht testbank tot 1000 N, die aan verschillende krachtmeters aangepast kunnen worden, lange gebruiksduur, voor apparaten met interne dynamometrische cel

De kracht testbank LTS-20 wordt in verschillende combinaties met de krachtmeters van de serie PCE gebruikt. De kracht testbank LTS-20 is ideaal voor vele handmatige trek- en drukmetingen. Het gebruik van de kracht testbank garandeert een exacte correlatie tussen testmatrix en testbank. Hierdoor verkrijgt u met de kracht testbank reproduceerbare krachtmetingresultaten. Het bereik van de trek- of drukkracht, waarin deze testbank kan worden gebruikt is maximaal 100 kg. De aandrijving geschiedt via een zwengel. Vaak wordt deze kracht testbank voor andere doeleinden gebruikt. U kunt deze testbank met alle trek- en drukmeters van de serie PCE gebruiken. **Belangrijk! De krachtmeter is NIET inbegrepen. Hij moet apart worden besteld.** Als u vragen heeft over de kracht testbank LTS-20, raadpleeg dan de onderstaande technische specificaties of neem contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze testbank en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.

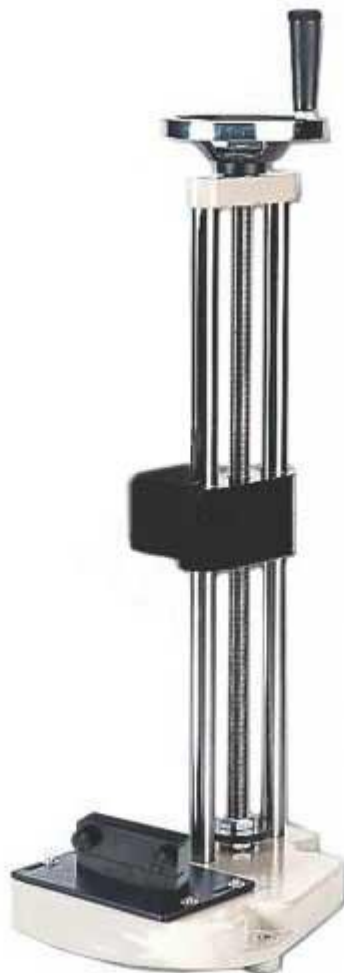

- Een minimum aan onderhoud
- Constructie van hoogwaardig roestvrij staal
- Zeer eenvoudige bediening
- Robuust ontwerp
- Afgeronde geleidepen
- Lange gebruiksduur

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands  
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl





Kracht testbank: Uitvoering van de meting



Kracht testbank: Controle van de meetresultaten

### Technische specificaties

Kracht bereik	max. 1000 N
Gebruikslengte	Max. 345 mm
Spindelspoed	2 mm
Handwiel	Ø 120 mm
Basis plaat	145 x 100 mm
Afmetingen	530 x 250 x 230 mm
Gewicht	Ca. 7 kg



Kracht testbank: Voorbereiding van de meting



Kracht testbank: De trekproef wordt gespannen.



Kracht testbank: Procedure via handwiel



Kracht testbank: Aflezing van de maximale kracht.

### Tabel met noodzakelijke optionele adapters voor de krachtmeters van PCE

#### Krachtmeter

PCE-PTR 200

PCE-FM 50 / PCE-FM 200

PCE-FM 1000

PCE-FB 50 / PCE-FB 200 / PCE-FB 500

#### Adapter

Direct, vereist geen adapter

Direct, vereist geen adapter

Vereist adapter FG-ADP

Vereist adapter ADP-UNI

#### Leveringsomvang van de kracht testbank

1 x kracht testbank, 2 x adapterplaten, 1 x gebruiksaanwijzingen

