

Krachtmeter met schaalindeling in grammen

13 modellen, van 10 g tot 50 kg

De krachtmeter onderscheidt zich door zijn grote nauwkeurigheid: maximale afwijking $\pm 0,3\%$ van de last (in grammen). Bovendien kan deze trekkrachtmeter snel worden omgebouwd tot een apparaat voor drukkrachtmetingen. Hiervoor heeft u slechts de adapterset voor drukkracht nodig.

- Gemakkelijk te gebruiken
- Mechanisch, stevig, lange levensduur
- Kwaliteit wat betreft materiaal en vorm
- Perfect afstelbaar

Set voor drukkracht:

- Montage / snelle en gemakkelijke aanpassing
- Modulair principe.

Mocht u vragen hebben over de krachtmeters, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze krachtmeters en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.




De krachtmeter is leverbaar met een haak of clip. De verschillende uitvoeringen kunt u in de onderstaande tabel bekijken. Voor de krachtmeter tot 2500g zijn de haken of clips ook optioneel als accessoire verkrijgbaar. Bijna alle modellen bieden de mogelijkheid een sleepaanwijzer te monteren, bij een capaciteit van 5 kg zit de sleepaanwijzer bij de levering inbegrepen. De sleepaanwijzer is een witte ring, die wordt meegetrokken door het gewicht en in de laatste positie blijft hangen. Deze ring kan na afloop worden ingetrokken en dan kunt u beginnen met de volgende weging.

- Snelle en eenvoudige installatie / conversie
- Modulair systeem

Technische specificaties

Schets van de afmetingen van de krachtmeter met schaalindeling in grammen. De tekening hiernaast geeft een duidelijke weergave van de afmetingen. In de volgende tabel vindt u de overeenkomstige numerieke waarden:

Lm = Totale lengte (uitgetrokken)
L0 = Totale lengte (niet uitgetrokken)

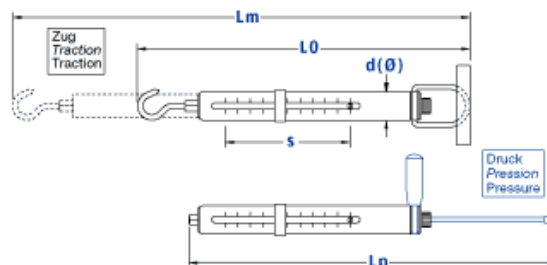

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl

S = Schaallengte
d = Diameter
S = Haakvorm

Capaciteit g of kg	Indeling g	Haakvorm	S mm	LO mm	Lm mm	Lp mm	d mm
10 g	0,1		80	220	300	-----	12
30 g	0,25		80	220	300	-----	12
60 g	0,5		80	220	300	-----	12
100g	1,0		80	220	300	-----	12
300g	2		100	220	320	300	12
600g	5		100	220	320	300	12
1000g	10		100	220	320	300	12
2500g	20		100	225	325	300	12
5 kg	50		140	370	510	440	32
10 kg	100		140	370	510	440	32
20 kg	200		140	370	510	440	32
35 kg	500		90	370	460	370	32
50 kg	500		90	370	460	370	32

Toepassingen



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Instituteweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Inhoud van de zending

1 krachtmeter met schaalindeling in grammen (model 10 g of ... 50 kg), gebruiksaanwijzing

Extra

- Drukkraftset voor krachtmeters vanaf 300 g
(voor het ombouwen van de trekkrachtmeter in een drukkraftmeter)

