

Laser afstandsmeter Leica DISTO D5

laser-afstandsmeter voor eenvoudige metingen, comfortabel en nauwkeurig tot 200 m / met real-time beeld / meerdere rekenfuncties / uitzonderlijke ergonomie met mooi design / overtuigende precisie met Leica kwaliteit

De Leica Disto D5 laser-afstandsmeter heeft vele functies die de meting vergemakkelijken, vooral buitenshuis. Het grote, hoge resolutie, kleurenscherm van de laser afstandsmeter biedt u de informatie en resultaten op een duidelijke manier. De verschillende functies helpen u in bijna elke situatie voor een snelle en eenvoudige meting. De robuuste behuizing beschermt de Leica Disto D5 laser-afstandsmeter optimaal tegen waterspatten en stof. Met de digitale doelzoeker met 4x zoom en het 2,4 " kleurenscherm kan er nauwkeurig, op lange afstanden, worden gericht. Dankzij de hoge beeldresolutie is de beeldkwaliteit zeer scherp. Dit maakt zelfs metingen mogelijk onder omstandigheden van verblindend licht. De inclinatiesensor bepaalt hellingen tot $\pm 45^\circ$. Bovendien kunnen er met de inclinatiesensor volledig horizontale metingen worden verricht, of door obstakels heen (horizontale afstand). Dit zorgt voor betrouwbare metingen. De geïntegreerde Power Range technologie maakt het mogelijk metingen over lange afstanden uit te voeren. Hij meet, zonder testdoel, afstanden tot 100 m, en met een testdoel, tot 200 m, zonder zich zelfs maar één meter te verplaatsen. De laser technologie maakt dit mogelijk. De laserpunt is duidelijk zichtbaar, zodat u het doel waarop u richt, duidelijk kunt zien, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Dit zorgt voor maximale meetnauwkeurigheid, zelfs op grote afstanden. Op deze link vindt u een soortgelijke laser afstandsmeter zonder interface, heel goedkoop en met dezelfde precisie. Voor een algemeen overzicht van de PCE Instruments afstandsmeters, klik hier . Als u vragen heeft over de laser-afstandsmeter, raadpleeg dan de volgende data sheet of neem contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 – 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze afstandsmeter en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.



- | | |
|----------------------------------|--|
| - Real-time beeld | - Pythagoras functie |
| - Digitale doelzoeker | - Trapezium functie (met inclinatiesensor) |
| - Geïntegreerde inclinatiesensor | - Inclinatie meting |
| - Power Range Technology | - Horizontale afstand |
| - Nauwkeurige meting | - Driehoek functie |

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments


PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl

Technische gegevens van de laser-afstandsmeter

Meetbereik	0,05 ... 200 m
Nauwkeurigheid	$\pm 1,0$ mm
Resolutie	1 mm
Laser Klasse	2
Power Range Technology	Meet grote afstanden (ca. 100 m) zonder testdoel
Afstand in m	10, 50, 100 m
Diameter laserpunt	6, 30, 60 mm
Minimum en maximum meting	ja
Continue meting	ja
Optellen / aftrekken	ja
Digitale doelzoeker met 4x zoom	ja
Meting van oppervlakte en volume	ja
Berekening van ruimten	ja
Meting van trapezium	ja
Indirecte meting met behulp van Pythagoras functie	ja
Horizontale afstand door obstakels heen	ja
Inclinatiesensor	
Hoek	$\pm 45^\circ$
Nauwkeurigheid van de laserstraal	$\pm 0,3^\circ$
Nauwkeurigheid van de behuizing	$\pm 0,3^\circ$
Eenheden in de inclinatiesensor	$\pm 0,0^\circ$, 0,00 %, mm/m, in/ft
Registratie constante	1
Herstel van de laatste metingen	20
Automatische trigger	ja
Automatische achtergrondverlichting	ja
Meeteenheden	0,0000 m, 0,000 m, 0,00 m, 0,00 ft, 0' 00" 1/32, 0,0 in, 0 1/32 in, 0,000yd
Metingen per batterijset	tot 5.000
Multifunctioneel apparaat met automatische detectie	ja
Metalen statiefschroefdraad	ja
Batterijen	2 x 1,5 V AA-batterijen
Afmetingen	143,5 x 55 x 30 mm
Gewicht inclusief batterijen	195 g
Bescherming tegen waterstralen en stof	IP54



Afbeeldingen van gebruik

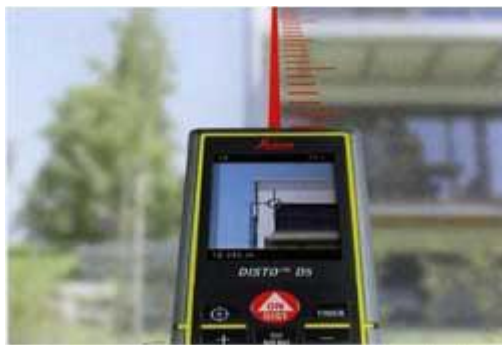

Leica Disto D5 laser afstandsmeter met digitale doelzoeker en 4x zoom voor ver verwijderde objecten



Laser-afstandsmeter Leica Disto D5 met geïntegreerde inclinatiesensor om de hoek te bepalen.



Leica Disto D5 laser-afstandsmeter met Power Range Technology, meting tot 100 m zonder testdoel.



Leica Disto D5 laser afstandsmeter voor een nauwkeurige meting, omdat de laserpunt zichtbaar is.

Inhoud van de zending van de laser-afstandsmeter

1 x Leica Disto D5 laser afstandsmeter, 1 x draagtas, 1 x handriem, 1 x fabriekscertificaat, 2 x 1,5 V batterij, 1 x draagtas en handleiding