

Metaal Scanner Multifinder Pro

Multifunctioneel detectie apparaat voor hout, metaal, koper, ijzer en stroomsnoeren / Meerdere geïntegreerde sensoren / Meet tot 10 cm diepte

Een detectie apparaat voor allerlei soorten gebruik: meerdere geïntegreerde sensoren maken de Multifinder Pro geschikt voor de detectie van verschillende soorten materialen. Denk hierbij aan hout, ijzer, metaal, koper en snoeren/leidingen die stroom transporteren. Door de bediening op het LCD-scherm kan de MultiFinder gemakkelijk en veilig gebruikt worden. Akoestische en optische signalen voor het vinden van objecten dragen hier aan bij. Boor- en bevestigingswerkzaamheden waren vormden eerder een risico. Dit detectie apparaat verschaft u duidelijkheid over wat er zich in de wanden, plafonds en vloeren bevindt. Op deze manier kunt u snel en veilig werken. Mocht u vragen hebben over de Metaal Scanner Multifinder Pro, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03** Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze kabeldetector en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- LC-Display met bediening
- Permanente spanningswaarschuwing
- Non destructieve meting
- Zoekdiepte 10 cm
- Balken-/ holle ruimtes-/ metaal-/snoerendetectie
- Boorpunt zekerheid



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Technische specificaties van de Metaal Scanner Multifinder Pro

Maximale detectiediepte / Meetbereiken	10 cm / Stud-Scan: tot 3 cm (hout, metaal), Metal-Scan: van 5 tot 10 cm (koper, ijzer), AC-Scan: tot 4 cm
Aflezings	Pijlen op het LCD-scherm
Meet-modi	STUD-Scanner: Elektronische herkenning van wand-/ balken in gips (Gipsvezelplaten, houten panelen of andere niet metalen Gevelbekleding) METALL-Scanner: Vinden van metaal in steen- of betonwanden. De detector herkent bedekt metaal in alle niet metalen materialen, zoals steen, beton, dekvloer, hout, gipsplaten, gasbeton, keramische en minerale bouwmaterialen. AC-Scanner: Lokaliseren van spanningsleidende snoeren direct onder gipswanden, houten panelen en andere niet-metalen behuizingen. Stroomsnoeren worden niet gedetecteerd in droogbouw wanden met metal stud framing.
Stroomvoorziening	9 V Blokbatterij
Waarschuwing methoden	optisch en akoestisch
Gewicht	250 g
Gebruikersvoorbeelden	

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl







Detector tijdens inzet bij het zoeken van verborgen houtwanden in de wand.





Metaal scanner tijdens inzet bij het zoeken van verborgen snoeren in de wand.

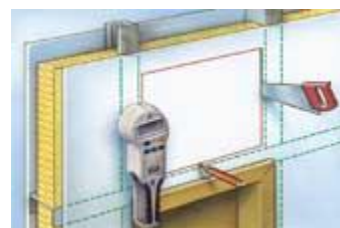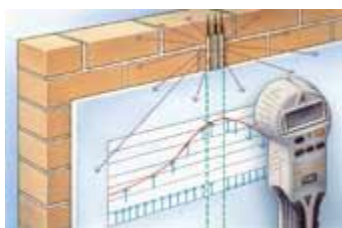

Inhoud van de levering van de Metaal Scanner Multifinder Pro

1 x Detectie apparaat / Metaal scanner Multifinder Pro, 1 x 9 V Blokbatterij, Handleiding

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl