

Mobiele weegbrug PCE-WWSB8-S (M Klasse III)

Mobiele weegbrug, max. wioldruk van 8000kg, wielbelasting berekening, asbelasting berekening, totaal gewicht berekening, optellen, beeldscherm met printer

Deze mobiele weegbrug bestaat uit een beeldscherm met aansluitingen voor maximaal 8 weegplateaus. Een weegbrug vereist ten minste twee weegplateaus. Aan de hand van de wielbelasting berekent de mobiele brugweegschaal het totale gewicht van het voertuig. Met een optelfunctie van de brugweegschaal kan het gewicht van de vrachtwagen plus bijvoorbeeld de aanhanger worden bepaald. De weegcellen van de brugweegschaal zijn IP65 beschermd en voor buitengebruik ideaal. Het beeldscherm van de brugweegschaal zit in een draagbare koffer. Het beeldscherm is ingebouwd en in de koffer zit een printer. De cijferhoogte van de brugweegschaal is 25mm. Een afdruk van de resultaten van de brugweegschaal wordt met tijd en datum gegeven. Met dit scherm kan de brugweegschaal het wielgewicht, de asdruk en het totale gewicht tonen. Met de mobiele weegbrug heeft u een manier om mobiel en gemakkelijk het gewicht van verschillende typen voertuigen te bepalen. Mocht u vragen hebben over de mobiele weegbrug dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03** Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze mobiele weegbrug en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Weegbrug voor mobiel gebruik
- Platform afmeting 300 x 400 x 58 mm
- Beeldscherm in koffer
- Beeldscherm met batterij
- Cijferhoogte van weegbrug is 25 mm
- Beeldscherm incl. printer
- Datum / tijd instelbaar
- Totale functie met weegbrug mogelijk
- Wielbelasting meting met weegbrug mogelijk
- Aslast meting met weegbrug mogelijk

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Technische specificaties van de Weegbrug

Platform van de weegbrug


| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Weegbereik van platform (wieldruk) | 8.000 kg |
| Afreesbaarheid | 5 kg |
| Herhaalbaarheid | 10 kg |
| Afmetingen van platform | 300 x 400 x 58 mm |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Behuizing | Robuuste aluminium behuizing |
| Lengte verbindingkabel | ca. 10 m |
| Gewicht van platform | ca. 14,5 kg |
| Totale afmetingen | 400 x 410 x 58 mm |

Beeldscherm van de weegbrug

| | |
|----------------------|--|
| Beeldscherm | LCD-scherm met achtergrondverlichting |
| Cijferhoogte | 25 mm |
| Stroomvoorziening | Oplaadbare batterijen |
| Werktijd | Ca. 10 uur |
| Opladtid | Ca. 8 uur |
| Aansluitmogelijkheid | 4 ingangen voor tot 8 weegplatformen. |
| Interne printer | Alle gewichtswaarden incl. tijd en datum |
| Gewicht | ca. 5 kg |
| Afmetingen | 325 x 460 x 170 mm |

Omvang van de levering

2x weegplatformen, 1x beeldscherm in koffer inclusief printer, 1x handleiding

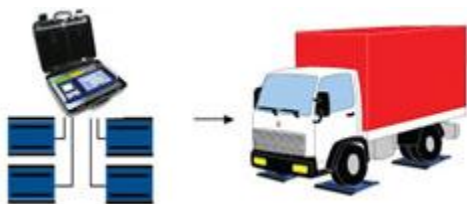

Asbelasting weging met Weegbrug



Wielweging met Weegbrug

