



Pakketweegschaal van de serie PCE-TS

pakketweegschaal / voor verzendingen met een groot platform, Jumbo beeldscherm, statief, RS-232 interface en software voor datatransmissie

Wij bieden u een zeer goedkope pakketweegschaal aan die van een roestvrij stalen platform, een RS-232 interface en een groot beeldscherm met achtergrondverlichting is voorzien. Met deze pakketweegschaal kunt u het exacte gewicht in enkele seconden bepalen. Bij de zending behoort een statief, waarop het beeldscherm in een hoge positie kan worden geplaatst. Indien gewenst, kunt u een optioneel softwarepakket aanschaffen (software en gegevenskabel) voor de pakketweegschaal TS. Het platte formaat van het platform maakt een universeel gebruik mogelijk. Het bedieningspaneel bevindt zich standaard aan de voorkant van de pakketweegschaal en kan worden gedemonteerd door twee schroeven te verwijderen en op iedere andere plek worden geïnstalleerd. De display is op een 1,5 m lange kabel aangesloten op de pakketweegschaal en kan op de 80 cm hoge statief worden geplaatst (met een door de gebruiker instelbare hoek). Standaard wordt de pakketweegschaal d.m.v. een bij de zending behorende 230 V netstroomcomponent gevoed. Dit netstroomcomponent dient om de pakketweegschaal direct te voeden en om de interne accu op te laden. De optionele RS-232-interface en de software maken de verzending naar en de evaluatie en verwerking op een PC, laptop of printer mogelijk (interface en software van de pakketweegschaal). Indien u naast het verkrijgen van weeggegevens bovendien software voor verzendingen van bijvoorbeeld DHL, UPS of GLS nodig heeft, om zodoende direct met de verzender te kunnen afrekenen, heeft u een ijkbare pakketweegschaal nodig. Zulk een model vindt u als u op de link [pakketweegschalen](#) klikt. Een overzicht van alle weegschalen in het programma van PCE vindt u hier: [weegschalen](#). Mocht u vragen hebben over de pakketweegschaal van de serie PCE-TS, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technici en ingenieurs zullen u graag met raad bijstaan over de pakketweegschaal van de serie PCE-TS en over ieder willekeurig product van onze regelings- en controlesystemen, [meetinstrumenten](#) of [weegschalen](#) van PCE Benelux.



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Instituteweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



- Jumbo beeldscherm met 35 mm hoge cijfers en achtergrondverlichting
- Voeding d.m.v. accu of netstroomcomponent (bij de zending ingesloten), zodat u hem op elke plek kunt gebruiken
- Automatische uitschakeling na 5 minuten om de levensduur van de accu te sparen
- Het is mogelijk om grenswaarden in te stellen (de hoogste en laagste waarde zijn vrij instelbaar)
- Alarmfuncties (waarschuwing bij overbelasting en bij geringe lading van de accu)

- Tarrafunctie in heel het bereik
- Bij de zending behoort een beschermer voor het beeldscherm van de pakketweegschaal Statief om het beeldscherm van de pakketweegschaal op een hoge positie te plaatsen (bij de zending inbegrepen)
- Een ISO-certificaat voor de pakketweegschaal kan optioneel worden verstrekt
- Optioneel verkrijgbaar softwarepakket voor datatransmissie

Functies van de pakketweegschaal



RS-232



TARA



IP54



Kalibratie



Batterij



12V-adapter



Jumbo-beeldscherm van de pakketweegschaal aan een instelbaar statief-hoofd (draaibaar)


Gebruiksvoorbeeld van de pakketweegschaal

Het beeld hiernaast toont de pakketweegschaal (hier de PCE-TS 60) bij gebruik. Het beeldscherm bevindt zich naast de laptop. De gegevens worden op directe wijze online naar de laptop getransfereerd d.m.v. het meegeleverde softwarepakket (software en interfacekabel + USB adapter). De directe transmissie van de weeggegevens kan bijvoorbeeld interessant zijn bij het berekenen van de verzendkosten of voor de interne boekhouding van de dagelijks of maandelijks verzonden goederen. De geregistreerde weegresultaten kunnen met MS Excel worden verwerkt.





Deze afbeeldingen laten de software interface zien, na installatie. De onderstaande afbeelding is overgenomen van de Engelstalige versie. U ontvangt na bestelling van de pakketweegschaal met software en datakabel een Engelstalige versie. U kunt ook kiezen voor Duitstalige software.

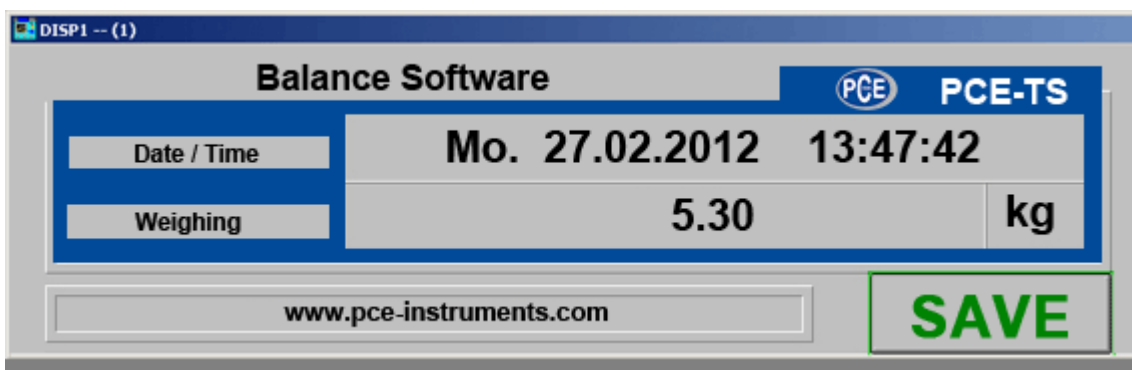

Technische specificaties

Model pakketweegschaal /Karakteristieken	Weegbereik [kg]	Af leesbaar-heid [g]	Minimaal gewicht per eenheid [g]	Netto gewicht ca. [kg]	Platform [mm]
PCE-TS 60	60	10	---	16	560 x 460 x 75
PCE-TS 150	150	20	---	16	560 x 460 x 75
Indicator	200 x 100 x 55 mm				
Reactietijd	2 ... 4 seconden				
Maximale last	125 % (alarm wordt geactiveerd wanneer het bereik wordt overschreden)				
Weegbegrenzingen	boven- en ondergrenswaarden zijn vrij instelbaar binnen een tolerantieband (met alarm in de grenszone)				
Indicator	35 mm LCD-beeldscherm met achtergrondverlichting van 260 x 155 x 70 mm				
Netstroomadapter	voeding via netstroom en accu (d.m.v. een netstroomadapter van 230 V - 12 V / 50 Hz)				
Bescherming	IP 54				



De pakketweegschaal is niet alleen bruikbaar voor het verzenden van pakketten maar ook als universele weegschaal inzetbaar.

Bijna alle pakketweegschalen beschikken over een stuk-telfunctie en een procentfunctie (weergave van de afwijking van het respectieve referentiegewicht). ISO-kalibratie certificaten en ijkpapieren (voor een gekalibreerde pakketweegschaal) zijn



natuurlijk ook (optioneel) beschikbaar. Hiernaast ziet u enkele foto's van praktijkvoorbeelden.

Omvang van de levering

1 x Pakketweegschaal PCE-TS (afhankelijk van het model), 1 x AC adapter 1 x interne (heroplaadbare) batterij, 1 x statief, 1 x beschermhoes voor jumbo-display, 1 x gebruiksaanwijzing