



Palletwagen met weegschaal PCE-TPWLKM (M Klasse III)

Palletwagen met interne tweebereik weegschaal, resolutie 0,5 kg / 1000 kg en 1 kg / 2000 kg
precisie: 0,1% bij max. 2000 kg, IP 68 RVS display, uitneembare en oplaadbare accu,
bedrijfsduur ca. 80 u.

Bij de geijkte palletwagen PCE-TPWKM gaat het om een palletwagen met een interne, naar handelsklasse M III geijkte, tweebereik weegschaal, tot 2000 kg. Dit maakt een resolutie van 0,5 kg tot 1000 kg en over de 1000 kg tot 2000 kg een resolutie van 1 kg mogelijk. De precisie van de palletwagen is zeer hoog. Deze ligt bij een tolerantiegrens van 0,1% van de weegwaarden en wordt door de ijking vastgesteld. Het bedieningspaneel beschikt over een contrastrijke 25 mm hoge LC Display in een IP68 beschermde RVS behuizing. Daarmee kan de palletwagen prima in ruwe omgevingen ingezet worden. De interne accu heeft een levensduur van 80 u. Optioneel is het mogelijk om de palletwagen van een verwisselbare accu te voorzien, voor een continue inzet. De rollen van de palletwagen zijn gemaakt van polyurethaan en zijn daardoor erg stil tijdens het rijden. De weegschaal beschikt over veel functies, zoals: Netto / bruto weging, optelfunctie van wegingen, wegingen met tolerantiecontrole, procentweging, stuktelweging en maximale waarde bepaling. Zo kunt u deze geijkte palletwagen voor veel bedrijfsinterne toepassingen gebruiken. Hier ziet u een compleet overzicht van onze palletweegschalen in geijkte en ongeijkte uitvoering. Mocht u vragen hebben over de Palletwagen met weegschaal dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze palletwagen met weegschaal en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



Palletwagen met geijkte weegschaal PCE-TPWLKM

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl




- Geijkt naar handelsklasse M III
- Twee weegbereiken voor hoge precisie
- Precisie van $\pm 0,1\%$ van de weegwaarde
- Beschermingsklasse IP 68
- Groot 25 mm RVS display
- automatische tarra,
Tarra-handmatig invoeren
- Stuktelling

- Netto / bruto weging
- Procentweging
- Tolerantiecontrole weging
- Optelfunctie
- Auto-Power-Off om batterijen te sparen
- Bedrijf middels accu
- Slijtvaste rollen

Technische gegevens

Weegbereik	0...2000 kg
Af leesbaarheid	0,5 kg tot 1000 kg / 1 kg tot 2000 kg
Ijkwaarde	0,5 kg tot 1000 kg / 1 kg tot 2000 kg
Tarrabereik	100 %
Stukgewicht	min. 2 kg
Responstijd	< 10 s
Weegeeheid	kg / lb
Display	LC-Display, cijferhoogte 25 mm, RVS behuizing
Max. belasting	200 %
Inzetting	-10 ... + 40 °C
Stroomvoorziening	Interne accu, 6V - 4,5 Ah
Behuizing	Metal (geëmailleerd)
Bescherming	IP 68
Afmetingen	1170 x 550 x 85 mm
Gewicht	125 kg

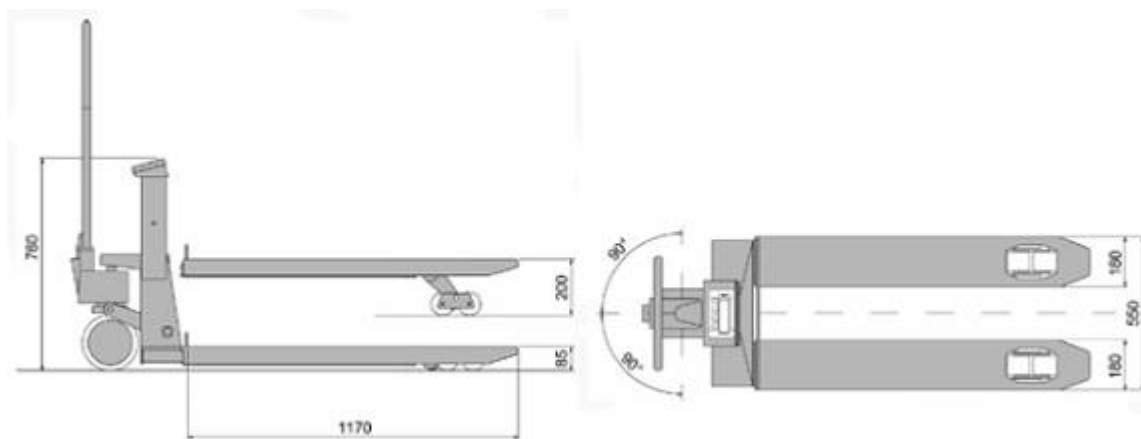

Afmeting van de palletwagen met weegschaal

Inhoud levering

Palletwagen met geijkte weegschaal PCE-TPWLKM, accu, Oplader en handleiding

Opmerking: De weegschaal is bij levering als geijkt.

