

## Scheurmeter PCE-CWM 20

Scheurmeter voor bepaling van de barst/scheurbreedte in materialen / maximale scheurbreedte tot 8mm / USB interface / Kleuren LCD met touchscreen / met windows besturingsysteem uitgerust / Beeldopslag in realtime

De PCE-CWM 20 is een meter voor de bepaling van de scheurbreedte in verschillende materialen. De meter kan bij de meting van scheurbreedtes in bruggen, tunnels, gebouwen, betonvloeren of metalen oppervlaktes ingezet worden. In de leveromvang bevindt zich een handheld-meter en een microscopische vergrotende sensor met een verbindingkabel (1m). De PCE-CWM 20 is met een LCD-scherm uitgerust, welke via touchscreen bediend kan worden. De scheurmeter wordt gemakkelijk bestuurd via een Windows besturingsysteem. Het beeld van de meting met de meetwaarden wordt in realtime weergegeven en kan direct opgeslagen worden. Deze beelden kunnen daarna direct op de display of, dankzij een USB-interface aan een PC aangesloten worden. Mocht u vragen hebben over de Scheurmeter PCE-CWM 20, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze oppervlakte tester en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Max. scheurbreedte 8 mm
- USB-interface
- Beeld- en meetwaarden weergave in real time
- Kleuren LCD met touchscreen
- Windows besturingsysteem
- Directe opslag voor > 3000 beelden

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
 T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl





### Algemene Technische specificaties van de Laagspanning Poriëndetector PCE-WPT 1

Herkenningsbereik	0 ... 8 mm
Precisie	± 0,02 mm
Beeldvergroting	40 x / 20 x / 13 x / 10 x
Interface	USB
Geheugen	> 3000 beelden
Beeldformaat	BMP formaat, 24 bit color / 320 x 240 Pixel
Bedrijfstemperatuur	-20 ... +60 °C
Stroomvoorziening	Lithium accu of netdeel
Afmetingen	Hand apparaat: 113 x 70 x 16,5 mm Sensor: 48 x 56 x 58 mm
Gewicht	Hand apparaat: 100 g Sensor: 100 g







De Meetsonde van de scheurmeter PCE-CWM 20 met belichting



De scheurmeter PCE-CWM 20 met Touchscreen.

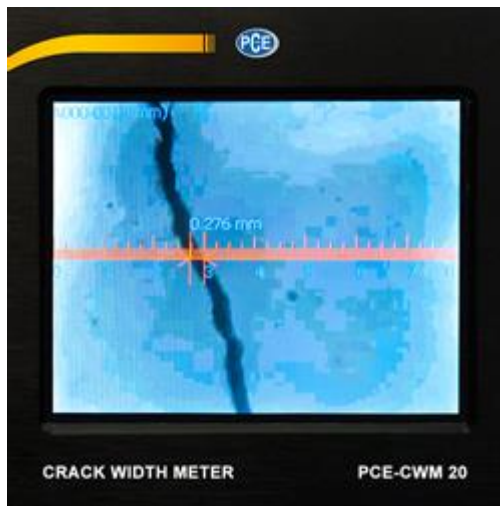

Weergave van de meting in realtime op de LC-display van de scheurmeter.

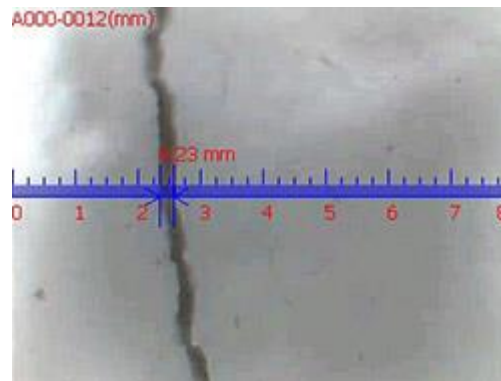

De in de scheurmeter PCE-CWM 20 opgeslagen beeldopnames kunnen met een USB-kabel naar een computer overgedragen, weergegeven en geëvalueerd worden.

### Inhoud van de levering

- 1 x Scheurmeter PCE-CWM 20 Handheld-apparaat,
- 1 x Sensor, 1 x 1 m Verbindingskabel,
- 1 x USB-Kabel, 1 x Netsnoer, 1 x Blasballon,
- 1 x Software, 1 x Transportkoffer,
- 1 x Handleiding

