


Signaalomvormer voor 0-10 V signaal PCE-P17U

Omzetting van 0-10 V naar 4-20 mA / voeding 19-30 V DC / slechts 6,2 mm breed / DIN-rail montage / voor alle omzetter met spanningsuitgang

De signaalomvormer voor 0-10 V signaal PCE-P17U zet spanningssignalen om in standaard stroomsignalen. De signaalomvormer voor 0-10 V signaal wordt via een stroomlus gevoed. Op de ingang van de signaalomvormer voor 0-10 V signaal kan iedere sensor of transducer met een uitgang van 0 tot 10 V aangesloten worden. Op de uitgang van de signaalomvormer voor 0-10 V signaal kunnen displays, controllers of beeldscherm recorders worden aangesloten. U moet er opletten dat de belasting niet groter is dan 500 Ω . Door de geringe inbouwmaten van slechts 6,2 mm, past de signaalomvormer voor 0-10 V signaal op iedere DIN-rail. Mocht u vragen hebben over de Signaalomvormer voor 0-10 V signaal PCE-P17U, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 - 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze signaal omvormer en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.

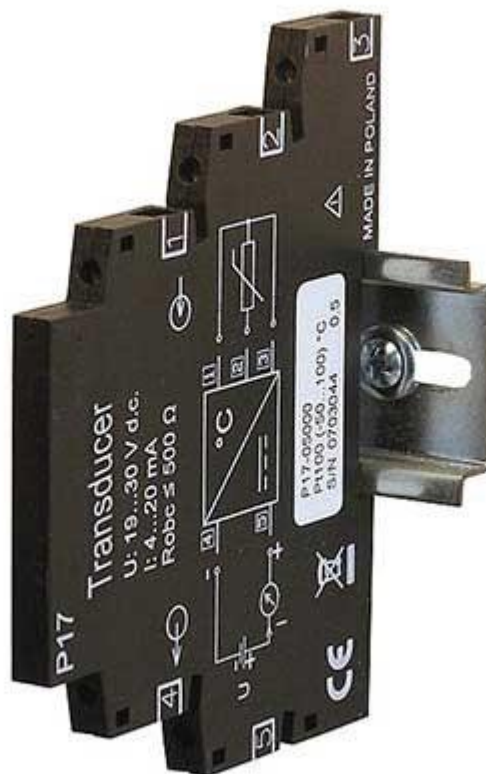

- Signaalomvormer voor signalen van 0 tot 10 V
- Stroomlus
- Geringe inbouwbreedte
- Installatie op DIN-rail
- Uitgang 4-20 mA
- Eenvoudig ontwerp

Technische specificaties van de Signaalomvormer voor 0-10 V signaal PCE-P17U


Ingangssignaal	0-10 V
Uitgangssignaal	4-20 mA
Belasting (RLOAD)	máx. 500 Ω
Kabeldoorsnede	0,2 mm ² - 2,5 mm ² (AWG24-12)

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
 T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Inbouwbreedte	6,2 mm
Voeding	19-30 V DC
Gewicht	80 g
Omgevingstemperatuur	-20 ... +65 °C
Omgevingsvochtigheid	<95 % H.r. niet condensierend
Afmetingen	77,5 x 6,2 x 100 mm

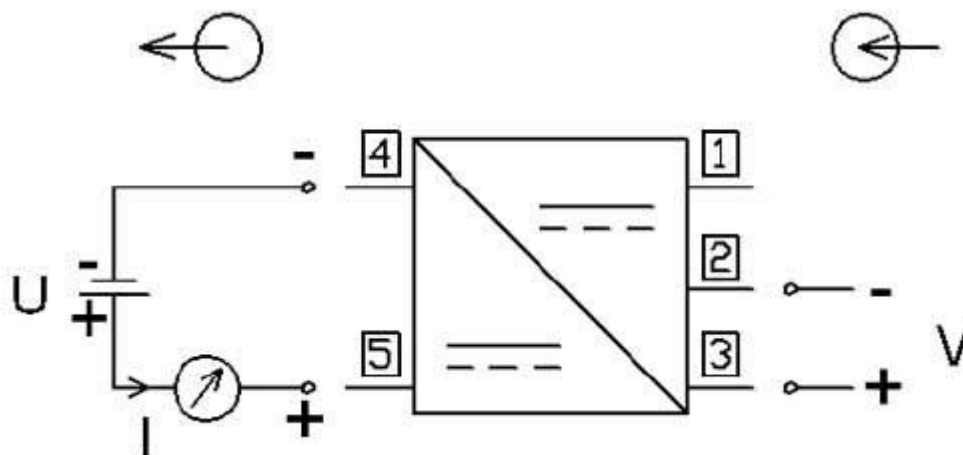

Aansluitschema van de signaalomvormer voor 0 - 10 V signaal PCE-P17U

Omvang van de levering van de Signaalomvormer voor 0-10 V signaal PCE-P17U

1 x signaalomvormer voor 0-10 V signaal PCE-PG17U, 1 x gebruiksaanwijzing

