

Stroboscoop met Beacon accu handstroboscoop met hoog lichtvermogen

Deze stroboscoop met Beacon accu is vanwege zijn buitengewone lichtvermogen en handelbaarheid zeer aantrekkelijk. U heeft waarschijnlijk nooit zo'n solide stroboscoop met Beacon accu in uw handen gehad als deze. Hij dient voor de controle van roterende delen, machines en installaties. Waardeer de trillingen in het onderzoekgebied, bepaal het toerental van de machine-onderdelen, gebruik de stroboscoop met Beacon accu voor preventief onderhoud. Zijn gebruiksvriendelijke formaat en krachtige flitser maken metingen op plekken en onder weersomstandigheden met veel licht, en in grote ruimten mogelijk. De flitsfrequentie wordt vanaf het platte toetsenbord van de stroboscoop met Beacon accu ingesteld en op het scherm weergegeven. Hij kan gebruikt worden om langdurige metingen te verrichten. In een donkere omgeving kan de stroboscoop met Beacon accu op 2/3 en 1/3 van zijn totale vermogen worden gebruikt, waardoor zijn bruikbaarheid wordt verlengd. Via deze [link](#) kunt u andere handstroboscopen vinden, maar met lager lichtvermogen. Als u vragen heeft over de stroboscoop met Beacon accu, raadpleeg dan de volgende data sheet of neem contact met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 – 120 00 03. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze stroboscoop en al onze andere producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.



- Draagbaar apparaat op batterij
- Langdurige Xenon lamp
- Heel hoge lichtintensiteit
- 1374 lux op 5 meter afstand
- De accu duurt bij 36000 flash/min
- 60 minuten bij een intensiteit van 33%
- 22 minuten bij een intensiteit van 100%
- Inclusief reserve batterij
- Tot 18.000 flitsen per minuut (300 Hz)
- Wordt met extra batterij, oplader en gebruiksaanwijzing geleverd

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments


PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





De stroboscoop met Beacon accu heeft een geoptimaliseerde reflector. Dit betekent dat de flitser een meetpunt op een afstand van 5 meter gelijkmatig kan verlichten.

Maak dingen van uw productie zichtbaar die u anders nooit zou ontdekken

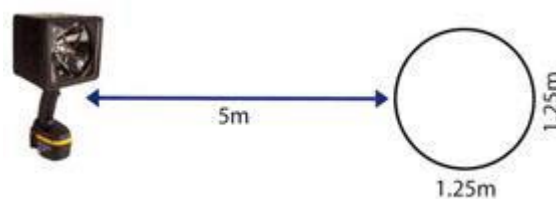

Technische specificaties stroboscoop met Beacon accu

Meetbereiken	30 ... 18000 rpm / flitsen per minuut
	0,5...300 Hz
Resolutie	$\pm 0,1$ flits / min; $\pm 0,1$ Hz
Nauwkeurigheid	$\pm 0,01\%$ van de gemeten waarde
Flits-energie	1374 lux op 5 m (100% intensiteit, 6000 rpm)
	100% intensiteit: 850 mJ / flash
	66% intensiteit: 430 mJ / flash

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl





Flits duur	33% intensiteit: 280 mJ / flash 20 µsec
Kleur flitslicht	Wit
Indicator	LCD digitale display
Uitvoeringsperiode	mogelijkheid van langdurige metingen, accucapaciteit bij maximaal vermogen: 22 minuten bij 3600 rpm en 14 minuten bij 6000 rpm accucapaciteit bij 33% van het vermogen: 60 minuten bij 3600 tpm
Oplaad duur	1 uur
Gegradeerde ingang (trigger)	maakt het mogelijk om de stroboscoop extern in te stellen
Gegradeerde uitgang (trigger)	maakt een synchronisatie met andere apparaten mogelijk
Voeding	15,5 V accu / 1,7 Ah NiCd
Afmetingen	168 x 161 x 342 mm (BxDxH)
Bedrijfstemperatuur	0 ... +40 °C
Behuizing	ABS plastic
Gewicht	2300 g

Inhoud van de zending van de stroboscoop met Beacon accu

1 Stroboscoop met Beacon batterij, 2 accu's, oplader, kabel voor de oplader, handleiding

