

Temperatuurlogger Log10

temperatuurlogger voor langdurige registratie / groot intern geheugen voor 20.000 waarden / groot beeldscherm met aanduiding van actuele, maximale, minimale en gemiddelde waarden

De temperatuurlogger Log 10 is ideaal voor de registratie van temperatuurontwikkeling in de transportsector en bij opslag, evenals bij de temperatuurcontrole van velerlei sectoren. De temperatuurlogger is een goedkope oplossing om de waarden te controleren, omdat u geen dure installatie hoeft te bekostigen. De temperatuurlogger maakt het u ook mogelijk om het dauwpunt te berekenen. De temperatuurlogger Log 10 controleert de temperatuur gedurende de kwaliteitscontrole bij industriële productie, in laboratoria en bij opslag. In de levensmiddelensector controleert de temperatuurlogger de omstandigheden van voedseltransport, volgens het HACCP-kwaliteitsmanagements systeem. Mocht u vragen hebben over de temperatuurlogger, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze temperatuurlogger en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.



- Groot beeldscherm voor actuele, maximale, minimale en gemiddelde waarde
- Batterijsatusaanduiding
- Gemakkelijk te gebruiken Windows Software
- Visueel Hi-Lo-alarm (LED)
- Geheugen voor 20.000 waarden
- IP 65 waterbestendig
- Instelbare meetinterval van 30 seconden tot 24 uur
- Gemakkelijk verwisselbare batterij
- Grote nauwkeurigheid: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- **Het is mogelijk om een starterset met software bij te voegen (zie: optionele producten)**

Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments


PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pce-inst-benelux.nl



Technische specificaties van de temperatuurlogger

Meetbereik	-30 ... +60 °C
Resolutie	0,1 °C
Nauwkeurigheid	±1 digit ±0,5 °C / -20 ... +50 °C ±0,7 °C (in de rest van het bereik)
Type bescherming	IP 65
Beeldschermbereik	-10 ... +70 °C
Geheugencapaciteit	ca. 20.000 meetwaarden
Interface	USB
Beeldscherm	7-segment LCD
Behuizing	plastic (ABS)
Afmetingen	92 x 55 x 20 mm
Gewicht	95 g
Batterijvoeding	1 x CR2032 3 V

Gebruiksvoorbeeld software

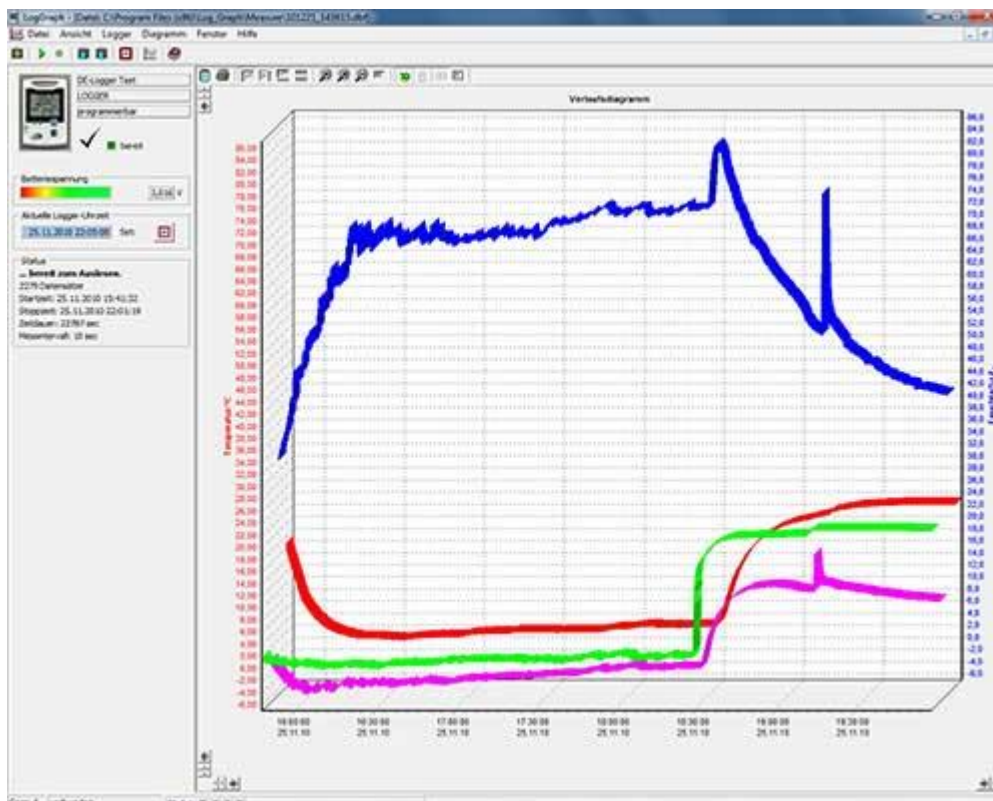

Hier ziet u een beeld van de optionele DE-Graph software. Deze software werkt met verschillende dataloggers tegelijkertijd.



Inhoud van de zending

1 x temperatuurlogger Log10, 1 x batterij, gebruiksaanwijzing



Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Capitool 26 7521 PL Enschede The Netherlands

T: +31 (0)900 1200 003

E: info@pcebenelux.nl

I: www.pce-inst-benelux.nl