



Video-endoscoop PCE-VE 3xxN

video-endoscoop voor de industrie, ambachten, onderzoek en ontwikkeling / 2GB geheugenkaart / kaart voor video- en beeldopname / diameter (5,5 mm) / beschikbaar in drie lengten

De video-endoscoop PCE-VE 3xxN is het optimale werktuig voor deskundigen en onderhouds- en ontwikkelingstechnici. De video-endoscoop maakt het u mogelijk om, behalve het inwendige van machines en installaties te visualiseren zonder de noodzakelijke demontage, ook beelden en videosequenties te nemen van de onderdelen die u wilt checken, deze in het apparaat op te slaan om ze daarna naar de PC te kunnen transfereren. Het is het ideale instrument voor onderhoud en behoud in industriële bedrijven en werkplaatsen. Nog nooit was het zo eenvoudig en goedkoop om een gedocumenteerde optische analyse uit te voeren met een endoscoop. Denkt u ook aan de geringe diameter van de kabel (5,5 mm), waardoor het mogelijk is om tot in zeer kleine onderdelen door te dringen, terwijl de kabel een lengte van 1 m, 2 m of 10 m kan hebben. Leid de flexibele kabel via een gaatje of een holte vlakbij de plek die u wilt zien naar binnen en bestudeer alles op het beeldscherm. U kunt nu een foto maken voor documentatie, die in het geheugen van de video-endoscoop wordt opgeslagen. U kunt dit beeld wanneer u maar wilt naar een PC transfereren. Op de PC kunt u het beeld daarna ongestoord analyseren of aan andere personen laten zien. Dankzij de eenvoudige menuoptie (13 talen), het geringe gewicht en de uitstekende optiek, kunt u met deze video-endoscoop op een snelle en eenvoudige wijze de zwakke en problematische punten opsporen. Andere endoscoopcamera's kunt u [hier](#) vinden. Mocht u vragen hebben over de video-endoscoop, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer . Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze endoscoop en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en [regeltechniek](#).



De belangrijkste voordelen van de video-endoscoop zijn:


Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments

PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands
T: +31 (0)900 1200 003 E: info@pcebenelux.nl I: www.pcebrookhuis.nl



- Kabellengte 1 m, 2 m of 10 m (afhankelijk van het model)
- De kabeldiameter is slechts 5,5 mm
- Opslag van beeld- en videos
- 2GB geheugenkaart
- LED-verlichting
- Inclusief drie soorten spiegels: 70°, 90° en 110°
- Incl. robuuste koffer
- Andere camerakabels optioneel

Gebruiksbeelden

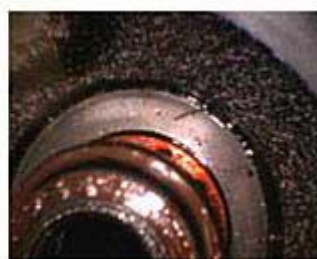

Technische specificaties van de video-endoscoop

Lengte van de flexibele kabel van de video-endoscoop

PCE-VE 320N	1.000 mm
PCE-VE 330N	2.000 mm
PCE-VE 340N	10.000 mm





Kabelsoort van de video-endoscoop	
PCE-VE 320N	semi-flexibel (spiraalkabel)
PCE-VE 330N	semi-flexibel (spiraalkabel)
PCE-VE 340N	flexibel
Algemene informatie over de video-endoscoop	
Kabeldiameter	5,5 mm
Kabellengte	afhankelijk van het model
Buigradius	90 mm
Kijkafstand	1,5 ... 10 cm
Gezichtsveld/ Gezichtshoek	67 °
Verlichting	4 LED's
Belichting	automatisch
Witbalans	vast
Beeldsensor	CMOS
Resolutie / beeldsensor (dynamisch / statisch)	320 x 240 / 640 x 480
Beeldfrequentie	30 / s
Beeldscherm	3,5 " TFT-beeldscherm
Poort	mini-USB 1.1 (AV out)
Opslagoptie	Beeld en video
Beeldgeheugen	2 GB geheugenkaart (inclusief)
Compressie-indeling	MPEG4
Beeldformaat	JPEG (640 x 480)
Video-uitgangformaat	NTSC & PAL
Videoformaat	ASF (320 x 240)
Taalkeuze	Duits, Engels, Spaans, Portugees, Frans, Italiaans, Deens, Chinees, Russisch, Nederlands, Japans, Pools en Bulgaars
Bedrijfs- /opslagtemperatuur	-0 ... +60 °C
Energievoeding	herlaadbare 3,7 V lithium-ion accu
Gewicht met de koffer	450 g

Afmetingen van de endoscoop





Aansluitingen



Inhoud van de zending van de video-endoscoop

1 x video-endoscoop PCE-VE 3xxN, 1 x 2 GB geheugenkaart, 1 x USB-kabel,
1 x draagtas, 1 x oplader, 1 x gebruiksaanwijzing

Denkt u alstublieft aan het volgende: Niet geschikt voor de medische sector!