


## Voeding PS24V05AA

Voeding voor controllers, displays en beeldscherm-schrijvers / DIN-rail montage / 24 V / 5 A  
DC-uitgang / stabiele belasting

De voedingen PS24V zijn hoogwaardige schakelvoedingen voor montage op een DIN-rail. De voedingen imponeren met hun compacte en intelligente design maar tevens door hun robuuste metalen behuizing. De uitgangsspanning is eenvoudig in te stellen en verstelbaar (22 VDC tot 27 VDC) en garandeert zelfs een hoge stabiliteit bij temperatuurschommelingen en veranderingen in de belasting. Naast een bescherming tegen kortsluiting is de voeding tevens beschermd tegen overbelasting en overspanning. Door de parallelle schakeling van andere PS24V voedingen kan het uitgangsvermogen eenvoudig worden verhoogd. Mocht u vragen hebben over de voeding PS24V05AA, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact met ons op via het telefoonnummer **+31 (0)900 - 120 00 03**. Onze technische medewerkers en ingenieurs geven u graag meer advies over deze voeding en al onze andere producten op het gebied van [meettechniek](#), [weegtechniek](#) en regeltechniek.

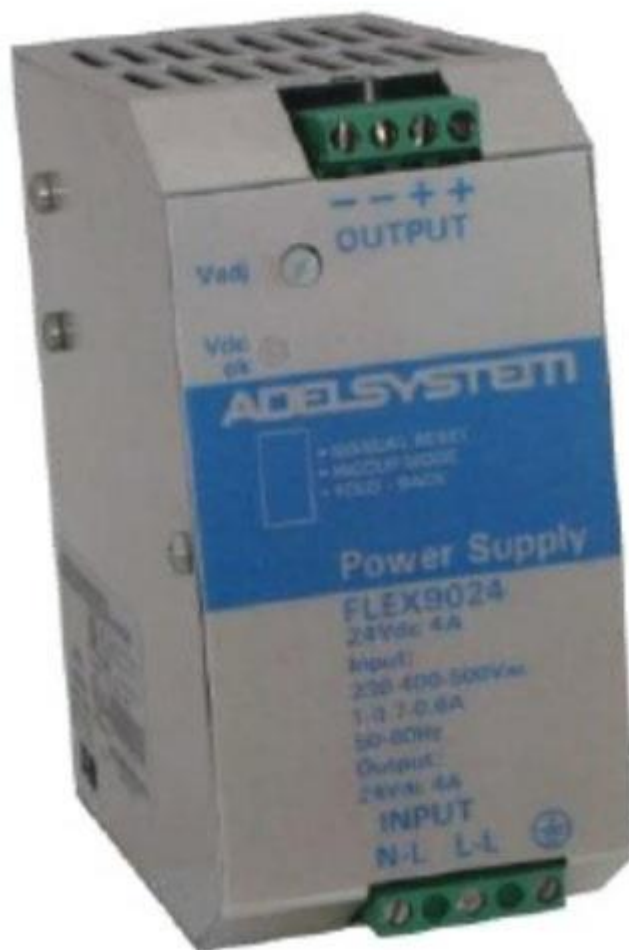

- 24 V DC uitgangsspanning
- Max. 5 A
- Montage op DIN-rail
- Stabiele belasting
- Robuuste metalen behuizing
- Eenvoudige montage

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Instituteweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl





### Technische specificaties

Ingangsspanning	90 ... 264 V AC
Frequentiebereik	47 ... 63 Hz
Inschakelstroom	<11 A in <5 ms
Interne zekering	T4A
Externe zekering (aanbevolen)	10 A (B karakteristiek)
Uitgangsspanning	24 V $\pm$ 3%
Uitgangsstroom	Type 5 A
Bescherming tegen oververhitting	Ja, onderbreking van de stroomvoorziening
Beschermingsklasse	IP 20
Afmetingen	55 x 110 x 105 mm
Gewicht	ca. 500g
Montage	Op DIN-rail
Bedrijfsomstandigheden	-25 ... 70 °C / max. 95% r.v.

### Inhoud van de levering

1x voeding PS24V05AA, 1x handleiding

**Your Partner for Measurement, Control & Weighing Instruments**

PCE Brookhuis B.V.    Institutenweg 15    7521 PH Enschede    The Netherlands  
T: +31 (0)900 1200 003    E: info@pcebenelux.nl    I: www.pce-inst-benelux.nl

